FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T2

Uudet ominaisuudet

Versio 4.10

Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa eri tuotteille saatavilla olevista päivityksistä:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

BL00004980-F01 FI

Sisällys

X-T2-laiteohjelmistoversio 4.10 lisää tai päivittää alla luetellut ominaisuudet. Katso lisätietoja aiemmista versioista seuraavilta verkkosivuilta.

http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

Nro	Kuvaus	X-T2	Katso	Ver.
1	Kuvaustiloihin on lisätty vaihtoehto FOCUS **TARKENNA BKT**.	95, 97	1	4.10
2	Kuvausvalikon kohtaan **KUVAUSASETUS** > **KUVAUSASETUS** > **BKT-ASETUS** > **BKT VALITSE** on lisätty valinta FOCUS **TARKENNA BKT**.	150	2	4.10
3	Kuvausvalikon kohtaan **KUVAUSASETUS** > **KUVAUSASETUS** > **BKT-ASETUS** on lisätty valinta **TARKENNA BKT**.	150	3 4	4.10
4	Kuvausvalikon kohtaan **KUVAUSASETUS** on lisätty valinta **VÄRINÄN POISTO**.	155	5	4.10
5	Kuvausvalikon kohtaan **ELOKUVA-ASETUS** on lisätty valinta **TÄYSI HD PIKATALLENNUS**.	167	6	4.10
6	Kuvausvalikon kohtaan **ELOKUVA-ASETUS** on lisätty valinta **TAUSTAVALON KORJ. (VIDEO)**.	167	7	4.10

Nro	Kuvaus	X-T2	Katso	Ver.
7	Kuvausvalikon kohdan **ELOKUVA-ASETUS** > **4K ELOKUVAN LÄHTÖ** sisältöön on tehty muutoksia.	168	8	4.10
8	Kuvausvalikon kohtaan **ELOKUVA-ASETUS** on lisätty valinta **FULL HD VIDEON LÄHTÖ**.	168	9	4.10
9	Vaihtoehto **AUKKOYKS. VIDEO-OBJEKT.** on lisätty asetusvalikon kohtaan **NÄYTTÖASETUS**.	221	9	4.10
10	Vaihtoehdot **ISON ILMAISIMEN TILA (EVF)** ja **ISON ILMAISIMEN TILA (LCD)** on lisätty asetusvalikon kohtaan **NÄYTTÖASETUS**.	222	11 12	4.10
11	Vaihtoehto **ISON ILMAIS. NÄYT. ASETUS** on lisätty asetusvalikon kohtaan **NÄYTTÖASETUS**.	222	13	4.10
12	Asetusvalikon kohtaan **TIETOJEN TALLENNUSASETUS** on lisätty valinta **VALITSE KANSIO**.	241	14	4.10

Muutokset ja lisäykset

Muutokset ja lisäykset ovat seuraavat.

X-T2 (Versio 2.10) Käyttäjän opas: 📖 95
Haarukointi

2 Navigoi kohtaan **KUVAUSASETUS** **KUVAUSASETUS** -valikossa ja valitse **AE HAARUKOINTI**, **ISO-HAARUKOINTI**, **ELOK. SIMUL.HAARUK.**, **VALKOTASAPAINO BKT**, **DYN.ALAN HAARUKOINTI** tai **TARKENNA BKT**.

X-T2 (Versio 2.10) Käyttäjän opas: 📖 97
TARKENNA BKT

Joka kerta kun laukaisinta painetaan, kamera ottaa sarjan valokuvia vaihdellen tarkennusta jokaisella otolla. Kuvien määrä, tarkennuksen kuvakohtainen vaihtelu ja kuvien välinen aikaväli voidaan valita kohdassa **KUVAUSASETUS** > **KUVAUSASETUS** > **BKT-ASETUS** > **TARKENNA BKT**.

X-T2 (Versio 2.10) Käyttäjän opas: 📖 150
BKT-ASETUS

Valinta	Kuvaus
BKT VALITSE	Valitse **AE HAARUKOINTI**, **ISO-HAARUKOINTI**, **ELOK.SIMUL.HAARUK.**, **VALKOTASAPAINO BKT**, **DYN.ALAN HAARUKOINTI** tai **TARKENNA BKT**.

X-T2 (Versio 2.10) Käyttäjän opas: 📖 150
TARKENNA BKT

Valinta	Kuvaus
TARKENNA BKT	Seuraavat asetukset ovat käytettävissä, kun **BKT VALITSE** on valittuna kohdassa FOCUS **TARKENNA BKT**. **Valinta** — **Kuvaus** **KUVAA** — Valitse kuvien määrä. **VAIHE** — Valitse, paljonko tarkennus muuttuu kunkin kuvan kohdalla. **INTERVALLI** — Valitse kuvien välinen aikaväli. • Älä säädä zoomausta kuvauksen aikana. • Mukana toimitettu salama ei välähdä.

Tarkennus ja KUVAA/VAIHE

Kuvassa näkyy tarkennuksen ja kohtiin **KUVAA** ja **VAIHE** valittujen asetusten välinen suhde.

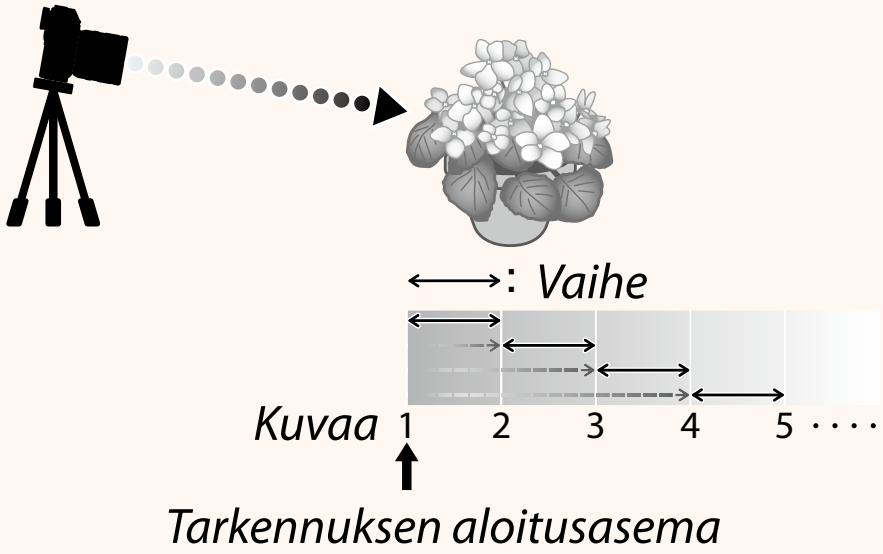

- Tarkennus jatkuu aloitusasemasta kohti ääretöntä.
- Pienet arvot kohdassa **VAIHE** tuottavat pieniä muutoksia tarkennuksessa, ja vastaavasti suuremmat arvot tuottavat suuria muutoksia.
- Riippumatta siitä, mikä asetus on valittu kohtaan **KUVAA**, kuvaaminen päättyy, kun tarkennus saavuttaa arvon ääretön.

X-T2 (Versio 2.10) Käyttäjän opas: 📖 155
VÄRINÄN POISTO

Valitse **PÄÄLLÄ** vähentääksesi välkyntää kuvissa ja näytössä kuvatessasi loisteputkivalaistuksessa ja muiden vastaavien valonlähteiden valossa.

Asetukset	
PÄÄLLÄ	**POIS**

Välkynnänvähennyksen poistaminen käytöstä poistaa käytöstä elektronisen sulkimen ja lisää kuvan tallentamiseen tarvittavaa aikaa.

X-T2 (Versio 2.10) Käyttäjän opas: 📖 167
TÄYSI HD PIKATALLENNUS

Tallenna hidastettuna toistettavia korkean kuvataajuuden täysteräväpiirtovideoita, jolloin nopeasti liikkuvat kohteet tai paljaalle silmälle liian nopeasti ohi vilahtavat yksityiskohdat muuttuvat nähtäviksi: pesäpallomailan heilahdus, kiitävät hyönteiset tai nopeasti virtaava vesi.

Valinta	Kuvaus
2x ▶59.94P 🎥120P	Tallenna täyden teräväpiirron videoita 2-, 4- tai 5-kertaisella nopeudella ja kuvataajuuksilla 120 tai 100 kuvaa/s. Videot toistetaan vastaavasti nopeuksilla ½, ¼ tai ⅕. Enimmäistallennuspituus on 6 minuuttia.
2x ▶50P 🎥100P	
4x ▶29.97P 🎥120P	
4x ▶25P 🎥100P	
5x ▶24P 🎥120P	
5x ▶23.98P 🎥120P	
POIS	Nopea tallennus pois päältä.

Nopeutetut elokuvat tallennetaan ilman ääntä.

X-T2 (Versio 2.10) Käyttäjän opas: 📖 167
TAUSTAVALON KORJ. (VIDEO)

Valitse **PÄÄLLÄ** ottaaksesi käyttöön ympäristön valon korjauksen videon tallentamisen aikana.

Asetukset	
PÄÄLLÄ	**POIS**

Valitse **POIS**, jos huomaat juovaisuutta tämän toiminnon avulla tallennetuissa videoissa. Jos **PÄÄLLÄ** on valittu, kun objektiivi, joka ei lähetä tietoja kameraan, on kiinnitetty FUJIFILM M MOUNT ADAPTER -kiinnityssovittimeen (saatavana erikseen), ympäristön valoa säädetään kuvausvalikon (📖 159) kohtaan **KUVAUSASETUS** > **SOVITTIMEN AS.** > **YMPÄR. VALON KORJ** valitun asetuksen mukaan.

X-T2 (Versio 2.10) Käyttäjän opas: 📖 167
4K ELOKUVAN LÄHTÖ

Valitse kohde 4K-videoille, jotka on kuvattu kameran ollessa liitettynä HDMI-tallentimeen tai muuhun 4K:ta tukevaan laitteeseen.

Valinta	Kuvaus
SD 4K HDMI FHD	4K-videot tallennetaan kameran muistikortille 4K:na ja lähetetään HDMI-laitteelle Full HD:na.
SD FHD HDMI 4K	4K-videot lähetetään HDMI-laitteelle 4K:na ja tallennetaan kameran muistikorttiin Full HD:na.
SD – HDMI 4K	4K-videot lähetetään HDMI-laitteelle 4K:na. Kamera ei tallenna 4K-videoita muistikortille.
F-Log SD 4K HDMI –*	4K-videot tallennetaan kameran muistikortille 4K:na, mutta niitä ei lähetetä HDMI-laitteelle.
F-Log SD FHD HDMI 4K*	4K-videot lähetetään HDMI-laitteelle 4K:na ja tallennetaan kameran muistikorttiin Full HD:na.
F-Log SD – HDMI 4K*	4K-videot lähetetään HDMI-laitteelle 4K:na. Kamera ei tallenna 4K-videoita muistikortille.

* Asetuksella **F-Log** kuvatut elokuvat tallennetaan käyttämällä laajan alueen loivaa gammakäyrää, mikä soveltuu jälkiprosessointiin tarkoitetulle videoaineistolle. Herkkyyden vähimmäisarvo on ISO 800.

Tämä asetus on käytettävissä vain, kun UHD 4K on valittu kohtaan **ELOKUVA-ASETUS** > **VIDEOTILA** kuvausvalikossa.

X-T2 (Versio 2.10) Käyttäjän opas: 📖 167
FULL HD VIDEON LÄHTÖ

Valitse kohde Full HD -videoille, jotka on kuvattu kameran ollessa liitettynä HDMI-laitteeseen.

Valinta	Kuvaus
SD FHD HDMI FHD	Full HD -videot lähetetään HDMI-laitteeseen ja tallennetaan kameran muistikortille.
SD – HDMI FHD	Full HD -videoita ei tallenneta kameran muistikortille, vaan ne lähetetään HDMI-laitteeseen.
F-Log SD FHD HDMI –*	Full HD -videot tallennetaan kameran muistikortille Full HD:na, mutta niitä ei lähetetä HDMI-laitteelle.

* Asetuksella **F-Log** kuvatut elokuvat tallennetaan käyttämällä laajan alueen loivaa gammakäyrää, mikä soveltuu jälkiprosessointiin tarkoitetulle videoaineistolle. Herkkyyden vähimmäisarvo on ISO 800.

Tämä asetus on käytettävissä vain, kun FULL HD on valittu kohtaan **ELOKUVA-ASETUS** > **VIDEOTILA** kuvausvalikossa.

X-T2 (Versio 2.10) Käyttäjän opas: 📖 221
AUKKOYKS. VIDEO-OBJEKT.

Valitse, näyttääkö kamera aukon T-lukuna (käytetään elokuvakameraobjektiiveissa) vai f/-lukuna (käytetään valokuvakameraobjektiiveissa), kun lisävarusteena saatava FUJINON MKX -sarjan objektiivi on kiinnitettynä. Katso lisätietoja elokuvaobjektiivien käytöstä objektiivin mukana toimitetuista ohjeista.

Valinta	Kuvaus
T-NUMERO	Objektiivin aukon mitta, jota elokuvaajat tavallisesti käyttävät. Objektiivin läpäisykyky otetaan huomioon, jotta valotus voidaan laskea paremmin.
F-NUMERO	Objektiivin aukon mitta, jota valokuvaajat tavallisesti käyttävät. Objektiivin läpäisykyvyksi oletetaan 100 %, mikä tarkoittaa, että sama aukko voi tuottaa erilaisia valotuksia objektiivista riippuen.

X-T2 (Versio 2.10) Käyttäjän opas: 📖 222
ISON ILMAISIMEN TILA (EVF)

Valitse **PÄÄLLÄ** tuodaksesi isot ilmaisimet näkyviin sähköisessä etsimessä. Näytöllä näkyvät ilmaisimet voidaan valita käyttämällä asetusta **NÄYTTÖASETUS** > **ISON ILMAIS. NÄYT. ASETUS**.

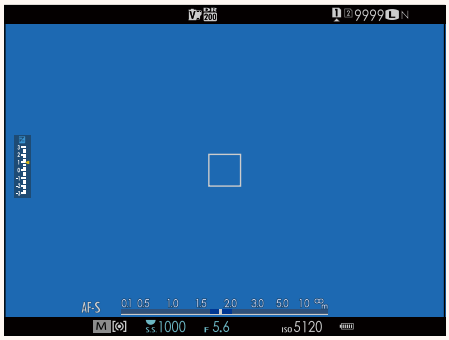

POIS

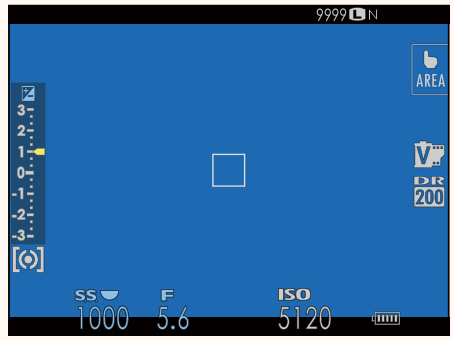

PÄÄLLÄ

Jotkin kuvakkeet eivät näy, kun **PÄÄLLÄ** on valittu kohtaan **ISON ILMAISIMEN TILA (EVF)**, mukaan lukien:

- Tarkennuksen ilmaisin
- Tarkennustila
- Etäisyysilmaisin
- Äänitystaso
- IS-tila
- AF+MF-ilmaisin
- Ohjaimen lukitus

Jos **ISON ILMAISIMEN TILA** on määritetty toimintopainikkeen tehtäväksi, painiketta voidaan voidaan käyttää **ISON ILMAISIMEN TILAN** asettamiseksi päälle (**PÄÄLLÄ**) ja pois päältä (**POIS**) (📖 226, 256).

X-T2 (Versio 2.10) Käyttäjän opas: 📖 222
ISON ILMAISIMEN TILA (LCD)

Valitse **PÄÄLLÄ** tuodaksesi isot ilmaisimet näkyviin LCD-näytöllä. Näytöllä näkyvät ilmaisimet voidaan valita käyttämällä asetusta **NÄYTTÖASETUS** > **ISON ILMAIS. NÄYT. ASETUS**.

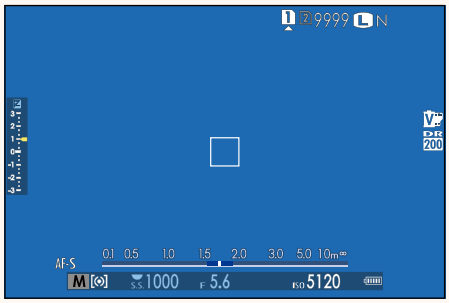

POIS

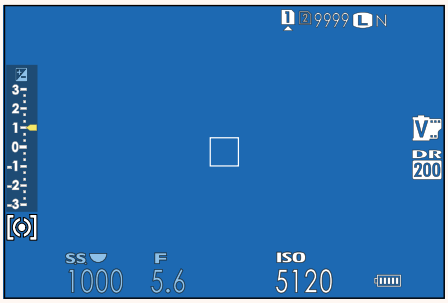

PÄÄLLÄ

Jotkin kuvakkeet eivät näy, kun **PÄÄLLÄ** on valittu kohtaan **ISON ILMAISIMEN TILA (LCD)**, mukaan lukien:

- Tarkennuksen ilmaisin
- Tarkennustila
- Etäisyysilmaisin
- Äänitystaso
- IS-tila
- AF+MF-ilmaisin
- Ohjaimen lukitus

Jos **ISON ILMAISIMEN TILA** on määritetty toimintopainikkeen tehtäväksi, painiketta voidaan voidaan käyttää **ISON ILMAISIMEN TILAN** asettamiseksi päälle (**PÄÄLLÄ**) ja pois päältä (**POIS**) (📖 226, 256).

X-T2 (Versio 2.10) Käyttäjän opas: 📖 222
ISON ILMAIS. NÄYT. ASETUS

Valitse, mitkä ilmaisimet näytetään, kun **PÄÄLLÄ** on valittu kohtaan **NÄYTTÖASETUS** > **ISON ILMAISIMEN TILA (EVF)** tai **ISON ILMAISIMEN TILA (LCD)**.

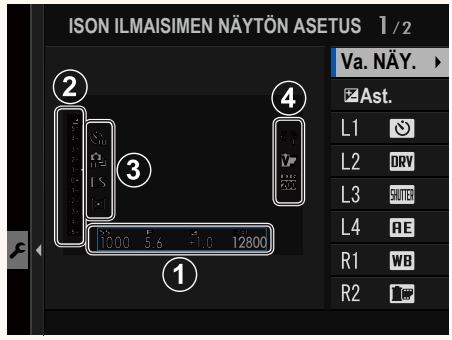

Valinta	Kuvaus
① **Va. NÄY.**	Valitse kohdat, jotka luetellaan näytön alaosassa. Valitut kohdat merkitään valintamerkeillä (☑); poista valinta korostamalla valintamerkit ja painamalla **MENU/OK**.
② **Ast.**	Valitse **PÄÄLLÄ** tuodaksesi valotusilmaisimen näkyviin.
③ **L1, L2, L3, L4**	Valitse enintään neljä suurta kuvaketta näytettäväksi näytön vasemmassa laidassa.
④ **R1, R2, R3, R4**	Valitse enintään neljä suurta kuvaketta näytettäväksi näytön oikeassa laidassa.

X-T2 (Versio 2.10) Käyttäjän opas: 📖 241
VALITSE KANSIO

Luo kansioita ja valitse kansio, johon kuvat tallennetaan jatkossa.

Valinta	Kuvaus
VALITSE KANSIO	Valitaksesi kansion, johon jatkossa otettavat kuvat tallennetaan, paina valitsinta ylös tai alas korostaaksesi olemassa olevan kansion ja paina **MENU/OK**.
LUO KANSIO	Anna kansiolle viiden merkin pituinen nimi, jos haluat luoda uuden kansion, johon jatkossa otettavat kuvat tallennetaan.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

SD XC II™ Wi Fi® CERTIFIED Wi-Fi PROTECTED SETUP® Exif Print HDMI® HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE