

DIGITAL CAMERA

# GFX 50S

## Neue Merkmale

Version 1.10

Funktionen, die als Ergebnis von Firmware-Aktualisierungen hinzugefügt oder geändert wurden, stimmen eventuell nicht mehr mit den Beschreibungen in den im Lieferumfang dieses Geräts enthaltenen Dokumentationen überein. Besuchen Sie unsere Webseite für Informationen zu den verfügbaren Aktualisierungen für verschiedene Produkte:

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/gfx\\_fw\\_table.html](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html)

## Inhalt

Beachten Sie bitte die folgenden Änderungen und Ergänzungen zu den im Kamerahandbuch beschriebenen Funktionen.


Nr.	Abschnitt	Beschreibung	GFX 50S	Siehe
<b>Menü-Übersicht</b>				
1	Setupmenüs	Im Setupmenü wurde die Option <b>INFORMATION</b> bei <b>VERBINDUNGS-EINSTELLUNG</b> hinzugefügt.	vii	—
<b>VERBINDUNGS-EINSTELLUNG</b>				
2	FUNKEINSTELLUNGEN	Im Setupmenü wurden die Optionen <b>ZUGANGSPUNKTEINST.</b> und <b>IP-ADRESSE</b> bei <b>VERBINDUNGS-EINSTELLUNG &gt; FUNKEINSTELLUNGEN</b> hinzugefügt.	172	DE-1
3	PC-VERBINDUNGS-EINSTELLUNG	Im Setupmenü wurde der Inhalt des Menüpunkts <b>VERBINDUNGS-EINSTELLUNG &gt; PC-VERBINDUNGS-EINSTELLUNG</b> zum Menüpunkt <b>VERBINDUNGS-EINSTELLUNG &gt; FUNKEINSTELLUNGEN &gt; ZUGANGSPUNKTEINST.</b> verschoben.	173	DE-1
4	PC-AUFNAHMEMODUS	Im Setupmenü wurde die Option <b>DRAHTLOS BEFESTIGT</b> bei <b>VERBINDUNGS-EINSTELLUNG &gt; PC-AUFNAHMEMODUS</b> hinzugefügt.	174	DE-3
5	INFORMATION	Im Setupmenü wurde die Option <b>INFORMATION</b> bei <b>VERBINDUNGS-EINSTELLUNG</b> hinzugefügt.	174	DE-3
<b>Firmware-Updates</b>				
6		Die Kamera kann jetzt nicht nur zum Aktualisieren der Firmware von Objektiven benutzt werden, sondern auch für optionales Zubehör wie Aufsteck-Blitzgeräte und Bajonett-Adapter.	232	—



## VERBINDUNGS-EINSTELLUNG

Einstellungen für die Verbindung zu anderen Geräten.

Um auf die Verbindungseinstellungen zuzugreifen, drücken Sie auf **MENU/OK**, wählen die Registerkarte  (**EINRICHTUNG**) und wählen **VERBINDUNGS-EINSTELLUNG**.

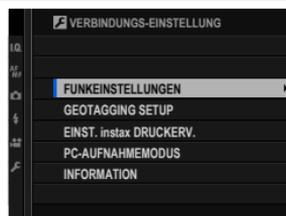

## FUNKEINSTELLUNGEN

Einstellungen für die Verbindung zu drahtlosen Netzwerken.

Option	Beschreibung
<b>ALLG. EINSTELLUNGEN</b>	Wählen Sie unter <b>NAME</b> einen Namen zur Identifizierung der Kamera im drahtlosen Netzwerk (der Kamera ist standardmäßig ein eindeutiger Name zugewiesen) oder wählen Sie <b>FUNKEINSTELL. ZURÜCKSETZEN</b> , um die Werks-einstellungen wiederherzustellen.
<b>VERKLEINERN 3M</b>	Wählen Sie <b>AN</b> (die in den meisten Fällen empfohlene Standardeinstellung), um große Bilder für das Hochladen auf Smartphones auf <b>3M</b> zu verkleinern. Wählen Sie <b>AUS</b> , um die Bilder in ihrer Originalgröße hochzuladen. Das Verkleinern betrifft nur die Kopie, die auf das Smartphone übertragen wird; das Original bleibt unangetastet.
<b>ZUGANGSPUNKTEINST.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EINFACHES SETUP</b>: Mittels einfacher Einstellungen mit einem Access Point verbinden.</li> <li>• <b>MANUELLES SETUP</b>: Einstellungen für die Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk manuell vornehmen. Wählen Sie das Netzwerk aus einer Liste (<b>AUS NETZWERKLISTE</b>) oder geben Sie den Namen von Hand ein (<b>SSID EINGEBEN</b>).</li> </ul>
<b>IP-ADRESSE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AUTOMATISCH</b>: Die IP-Adresse wird automatisch zugewiesen.</li> <li>• <b>MANUELL</b>: IP-Adresse manuell zuweisen. Geben Sie die IP-Adresse (<b>IP-ADRESSE</b>), Netzwerkmaske (<b>NETZMASKE</b>) und Gateway-Adresse (<b>GATEWAY-ADRESSE</b>) von Hand ein.</li> </ul>

## GEOTAGGING SETUP

Zeigen Sie die von einem Smartphone heruntergeladenen Standortdaten an und wählen Sie, ob sie diese mit Ihren Bildern speichern möchten.

Option	Beschreibung
<b>GEOTAGGING</b>	Wählen Sie, ob die von einem Smartphone heruntergeladenen Standortdaten beim Aufnehmen der Bilder eingebettet werden.
<b>STANDORT-INFO</b>	Zeigt die zuletzt von einem Smartphone heruntergeladenen Standortdaten an.




Weitere Informationen über drahtlose Netzwerke finden Sie auf:  
<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

## EINST. instax DRUCKERV.

Einstellungen für die Verbindung zu optionalen FUJIFILM instax SHARE-Druckern vornehmen.

### Druckername (SSID) und Passwort

Der Druckername (SSID) ist auf der Unterseite des Druckers zu finden. Das voreingestellte Passwort lautet „1111“. Falls Sie bereits ein anderes Passwort für das Drucken von einem Smartphone gewählt haben, geben Sie stattdessen dieses Passwort ein.

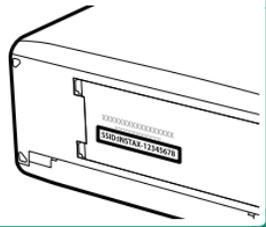

## PC-AUFNAHMEMODUS

Einstellungen für die von einem Computer aus ferngesteuerte Fotografie (Tethered Shooting).

Option	Beschreibung
<b>OFF</b>	Wählen Sie diese Option, wenn Sie „Tethered Shooting“ nicht benutzen möchten.
<b>USB AUTO</b>	Die Funktion „Tethered Shooting“ wird automatisch gewählt, wenn die Kamera mittels USB-Kabel an einen Computer angeschlossen wird. Ist kein Computer angeschlossen, wirkt diese Option wie die Einstellung <b>OFF</b> .
<b>USB FEST</b>	Die Kamera arbeitet in der Funktion „Tethered Shooting“, auch wenn sie nicht an einen Computer angeschlossen ist. Normalerweise werden die Bilder nicht auf der Speicherkarte gespeichert, jedoch werden Bilder die ohne Computeranschluss aufgenommen wurden, auf den Computer übertragen, sobald dieser angeschlossen ist.
<b>DRAHTLOS BEFESTIGT</b>	Wählen Sie diese Option für die drahtlose ferngesteuerte Fotografie. Wählen Sie mittels  <b>VERBINDUNGS-EINSTELLUNG &gt; FUNKEINSTELLUNGEN</b> ein Netzwerk.

 **ENERGIEVERWALTUNG > AUTOM. AUS** wirkt auch während „Tethered Shooting“. Wählen Sie **AUS**, um das automatische Abschalten der Kamera zu verhindern.

 „Tethered Shooting“ ist verfügbar mit Software wie z. B. HS-V5 (separat erhältlich) oder FUJIFILM X Acquire (auf der FUJIFILM-Website zum kostenlosen Download verfügbar) oder wenn das FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO oder Tether Shooting Plug-in (beide separat erhältlich) mit Adobe® Photoshop® Lightroom® zum Einsatz kommt.

## INFORMATION

Die MAC-Adresse der Kamera ansehen.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)

