

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T2

Nya funktioner

Version 4.10

Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med firmwareuppdateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna i dokumentationen som medföljer produkten. Besök vår webbsida för information om tillgängliga uppdateringar för olika produkter:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

Innehåll

X-T2:s firmwareversion 4.10 innebär nya och uppdaterade funktioner enligt nedan. För information om tidigare versioner, besök följande webbplats.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivning	X-T2 	Se 	Ver.
1	Alternativet  FOKUS BKT har lagts till körlägena.	95, 97	1	4.10
2	Alternativet  FOKUS BKT har lagts till  FOTOGRAFERING INSTÄLLNING > MATNINGSLÄGE > BKT-INSTÄLLNING > BKT VÄLJ i fotograferingsmenyn.	150	2	4.10
3	Alternativet FOKUS BKT har lagts till  FOTOGRAFERING INSTÄLLNING > MATNINGSLÄGE > BKT-INSTÄLLNING i fotograferingsmenyn.	150	3 4	4.10
4	Alternativet FLIMMERREDUCERING har lagts till  FOTOGRAFERING INSTÄLLNING i fotograferingsmenyn.	155	5	4.10
5	Alternativet HÖGHASTIGHETSINSP. FULL HD har lagts till  FILMINSTÄLLNING i fotograferingsmenyn.	167	6	4.10
6	Alternativet PERIFER LJUSKORR. (FILM) har lagts till  FILMINSTÄLLNING i fotograferingsmenyn.	167	7	4.10

Nr.	Beskrivning	X-T2 	Se 	Ver.
7	Ändringar har gjorts i innehållet för alternativet  FILMINSTÄLLNING > 4K FILMUTGÅNG i fotograferingsmenyn.	168	8	4.10
8	Alternativet FILMUTSIGNAL FULL HD har lagts till  FILMINSTÄLLNING i fotograferingsmenyn.	168	9	4.10
9	Alternativet BLÄNDARENHET FÖR FILMLINS har lagts till  SKÄRMINSTÄLLNING i inställningsmenyn.	221	9	4.10
10	Alternativen STORT INDIKATORLÄGE (EVF) och STORT INDIKATORLÄGE (LCD) har lagts till  SKÄRMINSTÄLLNING i inställningsmenyn.	222	11 12	4.10
11	Alternativet STORT IND. SKÄRMINST. har lagts till  SKÄRMINSTÄLLNING i inställningsmenyn.	222	13	4.10
12	Alternativet VÄLJ MAPP har lagts till  SPARA DATAINSTÄLLNING i inställningsmenyn.	241	14	4.10

Ändringar och tillägg

Följande ändringar och tillägg har gjorts.

X-T2 (Version 2.10) Användarhandbok: 95 Gaffling

- 2 Navigera till **MATNINGSLÄGE** i menyn
 **FOTOGRAFERING INSTÄLLNING** och välj
 **GAFFL. AUTO EXPONERING**,  **ISO BKT**,
 **GAFFLING.FILMSIMULERING**,  **VITBALANS**
BKT,  **DYNAMISK GAFFLING** eller  **FOKUS**
BKT.

X-T2 (Version 2.10) Användarhandbok: 97 **FOKUS BKT**

Varje gång avtryckaren trycks in tar kameran en serie bilder, där fokuseringen varierar för varje bild. Antalet bilder, hur mycket fokuseringen ändras med varje bild och intervallet mellan bilder kan väljas med  **FOTOGRAFERING INSTÄLLNING** > **MATNINGSLÄGE** > **BKT-INSTÄLLNING** > **FOKUS BKT**.

X-T2 (Version 2.10) Användarhandbok: 150

BKT-INSTÄLLNING

Alternativ	Beskrivning
BKT VÄLJ	Välj mellan  GAFFL. AUTO EXPONERING,  ISO BKT,  GAFFLING.FILMSIMULERING,  VITBALANS BKT,  DYNAMISK GAFFLING och  FOKUS BKT.


X-T2 (Version 2.10) Användarhandbok: 150

FOKUS BKT

Alternativ	Beskrivning	
FOKUS BKT	Följande inställningar är tillgängliga när BKT VÄLJ har valts för  FOKUS BKT .	
	Alternativ	Beskrivning
	BILDER	Välj antal bilder.
	STEG	Välj mängden fokus som ändras med varje bild.
	INTERVALL	Välj intervallet mellan bilderna.
		• Justera inte zoomen under fotografering. • Den medföljande blixten avfyras inte.

Sambandet mellan fokus och BILDER/STEG

Illustrationen visar sambandet mellan fokusering och de alternativ som valts för **BILDER** och **STEG**.

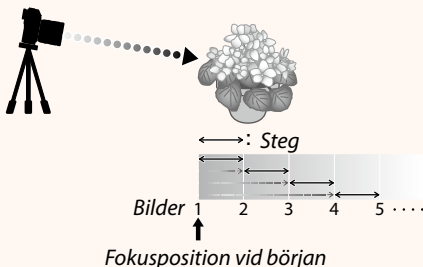

- Fokusering sker från positionen från början mot oändligt.
- Små **STEG**-värden omvandlas till små ändringar i fokuseringen medan större värden omvandlas till större ändringar.
- Oavsett vilket alternativ som väljs för **BILDER** avbryts fotograferingen när fokus når oändligt avstånd.

X-T2 (Version 2.10) Användarhandbok: 155

FLIMMERREDUCERING

Välj **PÅ** för att minska flimmar i bilder och på displayen vid fotografering under lysrör och andra liknande ljuskällor.

Alternativ	
PÅ	AV
 När flimmerreducering aktiveras så inaktiveras den elektroniska slutaren och tiden som behövs för att spela in bilder ökar.	

X-T2 (Version 2.10) Användarhandbok: 167

HÖGHASTIGHETSINSP. FULL HD

Spela in filmer i Full HD med hög bildfrekvens som spelas upp i slow-motion, vilket ger dig tid att visa snabbbrärliga motiv eller detaljer som är för flyktiga för blotta ögat: t.ex. snabba insekter eller snabbströmmande vatten.

Alternativ	Beskrivning
2x  59.94P  120P	Spela in Full HD-sekvenser med 2x, 4x eller 5x hastighet och bildfrekvenser på 120 eller 100 bps. Filmerna spelas upp med ½, ¼ eller ⅓ hastighet. Maximal inspelningslängd är 6 minuter.
2x  50P  100P	
4x  29.97P  120P	
4x  25P  100P	
5x  24P  120P	
5x  23.98P  120P	
AV	Höghastighetsinspelning av.



Höghastighetsfilmer spelas in utan ljud.

X-T2 (Version 2.10) Användarhandbok: 167

PERIFER LJUSKORR. (FILM)

Välj **PÅ** för att aktivera vinjetteringskor. under filminspelning.

Alternativ	
PÅ	AV
 Välj AV om du upptäcker strimmor i filmer inspelade med detta alternativ. Om PÅ är valt när ett objektiv som inte sänder data till kameran är monterad med en FUJIFILM M FATTNINGSADAPTER (säljs separat), justeras vinjetteringen i enlighet med det alternativ som valts för FOTOGRAFERING INSTÄLLNING > FATTN.AD.INST. > VINJETTERINGSKOR. i fotograferingsmenyn (159).	

X-T2 (Version 2.10) Användarhandbok: 167

4K FILMUTGÅNG

Välj destination för 4K-filmer tagna medan kameran är ansluten till en HDMI-inspelare eller annan enhet som stöder 4K.

Alternativ	Beskrivning
4K FHD	4K-filmer spelas in på en minneskort i 4K och matas ut till HDMI-enheten i full HD.
FHD 4K	4K-filmer matas ut till HDMI-enheten i 4K och sparas på kamerans minneskort i full HD.
— 4K	4K-filmer matas ut till HDMI-enheten i 4K. Kameran sparar inte 4K-filmer på ett minneskort.
F-Log 4K — *	4K-filmer sparas på kamerans minneskort som 4K, men matas inte ut till HDMI-enheten.
F-Log FHD 4K *	4K-filmer matas ut till HDMI-enheten i 4K och sparas på kamerans minneskort i full HD.
F-Log — 4K *	4K-filmer matas ut till HDMI-enheten i 4K. Kameran sparar inte 4K-filmer på ett minneskort.

* Filmer som spelats in med ett **F-Log**-alternativ sparas med en mild gammakurva och ett brett färgspektrum, som är lämpligt för fotografier avsedda för senare bearbetning. Det minsta känslighetsvärdet är ISO 800.



Detta alternativ är endast tillgängligt när har valts för **FILMINSTÄLLNING > FILMLÄGE** i fotograferingsmenyn.

X-T2 (Version 2.10) Användarhandbok: 167

FILMUTSIGNAL FULL HD

Välj mål för full HD-filmer som spelas in medan kameran är ansluten till en HDMI-enhet.

Alternativ	Beskrivning
 FHD  FHD	Full HD-filmer matas ut till HDMI-enheten och sparas på kamerans minneskort.
 —  FHD	Full HD-filmer sparas inte på kamerans minneskort utan matas ut till HDMI-enheten.
F-Log  FHD  — *	Full HD-filmer sparas på kamerans minneskort som Full HD, men matas inte ut till HDMI-enheten.

* Filmer som spelats in med ett **F-Log**-alternativ sparas med en mild gammakurva och ett brett färgspektrum, som är lämpligt för fotografier avsedda för senare bearbetning. Det minsta känslighetsvärdet är ISO 800.

 Detta alternativ är endast tillgängligt när  har valts för **FILMINSTÄLLNING > FILMLÄGE** i fotograferingsmenyn.

X-T2 (Version 2.10) Användarhandbok: 221

BLÄNDARENHET FÖR FILMLINS


Välj om kameran visar bländaren som ett T-nummer (används för objektiv för filmkameror) eller ett f/-nummer (används för objektiv för stillbildskameror) när ett separat sålt objektiv i FUJINON MKX-serien är anslutet. För information om att använda filmobjektiv, se dokumentationen som medföljer objektivet.

Alternativ	Beskrivning
T-NUMMER	En mått på objektivets bländare som vanligtvis används av filmskapare. Objektivets transmittans beaktas för att bättre beräkna exponeringen.
F-NUMMER	Ett mått på objektivets bländare som vanligtvis används av fotografer. Objektivets transmittans antas vara 100 %, vilket innebär att samma bländare kan ge olika exponeringar beroende på objektivet.

X-T2 (Version 2.10) Användarhandbok: 222

STORT INDIKATORLÄGE (EVF)

Välj **PÅ** om du vill visa stora indikatorer i den elektroniska sökaren. Du kan välja de indikatorer som ska visas med **SKÄRMINSTÄLLNING > STORT IND. SKÄRMINST.**

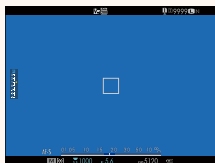

AV



PÅ



Vissa ikoner visas inte när **PÅ** är vald för **STORT INDIKATORLÄGE (EVF)**, inklusive:


- Fokusindikator
- Fokusläge
- Avståndindikator
- Inspelningsnivå
- IS-läge
- AF+MF-indikator
- Kontrollås




Om **STORT INDIKATORLÄGE** tilldelas en funktionsknapp, kan knappen användas för att växla **STORT INDIKATORLÄGE** på (**PÅ**) och av (**AV**) (226, 256).

X-T2 (Version 2.10) Användarhandbok: 222 STORT INDIKATORLÄGE (LCD)

Välj **PÅ** om du vill visa stora indikatorer på LCD-skärmen. Du kan välja de indikatorer som ska visas med **SKÄRMINSTÄLLNING > STORT IND. SKÄRMINST..**

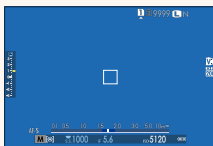

AV

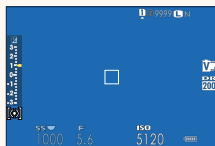

PÅ



Vissa ikoner visas inte när **PÅ** är vald för **STORT INDIKATORLÄGE (LCD)**, inklusive:

- Fokusindikator
- Fokusläge
- Avståndindikator
- Inspelningsnivå
- IS-läge
- AF+MF-indikator
- Kontrollås




Om **STORT INDIKATORLÄGE** tilldelas en funktionsknapp, kan knappen användas för att växla **STORT INDIKATORLÄGE** på (**PÅ**) och av (**AV**) (226, 256).

X-T2 (Version 2.10) Användarhandbok: 222

STORT IND. SKÄRMINST.

Välj de indikatorer som ska visas när **PÅ** är vald för **SKÄRMINSTÄLLNING > STORT INDIKATORLÄGE (EVF)** eller **STORT INDIKATORLÄGE (LCD)**.

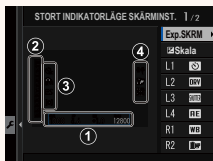

Alternativ	Beskrivning
① Exp.SKRM	Välj posterna som listas längst ner på displayen. Valda poster indikeras med en bock (☑); för att avmarkera en post, markera bocken och tryck på MENU/OK .
② Skala	Välj PÅ för att visa exponeringsindikatorn.
③ L1, L2, L3, L4	Välj upp till fyra stora ikoner som ska visas på vänster sida av skärmen.
④ R1, R2, R3, R4	Välj upp till fyra stora ikoner som ska visas på höger sida av skärmen.

X-T2 (Version 2.10) Användarhandbok: 241

VÄLJ MAPP

Skapa mappar och välj den mapp som används för att lagra efterföljande bilder.

Alternativ	Beskrivning
VÄLJ MAPP	För att välja den mapp där efterföljande bilder ska lagras, tryck väljaren uppåt eller nedåt för att markera en befintlig mapp och tryck på MENU/OK .
SKAPA MAPP	Ange ett mappnamn med fem tecken för att skapa en ny mapp för att lagra efterföljande bilder.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

