FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T5

Neue Merkmale

Version 4.20

Funktionen, die als Ergebnis von Firmware-Aktualisierungen hinzugefügt oder geändert wurden, stimmen eventuell nicht mehr mit den Beschreibungen in den im Lieferumfang dieses Geräts enthaltenen Dokumentationen überein. Besuchen Sie unsere Webseite für Informationen zu den verfügbaren Aktualisierungen für verschiedene Produkte:
https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/

BL00005404-400 **DE**

Inhalt

Die X-T5-Firmware-Version 4.20 fügt die nachfolgend aufgeführten Funktionen hinzu oder aktualisiert sie. Besuchen Sie für das aktuellste Handbuch die folgende Webseite.

https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

Nr.	Beschreibung	X-T5	Siehe	Ver.
1	Fotos und Filme können jetzt auf Frame.io hochgeladen werden. Dementsprechend wurde **Frame.io Camera to Cloud** zum Netzwerk/USB-Einstellungsmenü hinzugefügt und der Inhalt der **NETZWERK-EINSTELLUNG** wurde geändert.	12 14 220 248 260 267	1 2 8 10 12 20 22	3.00
2	Während der Grundeinstellung wird nun ein **AUTOMATISCH AUS (TEMPERATUR)**-Dialog angezeigt.	48	3	3.00
3	Die Option **REALA ACE** wurde unter **BILDQUALITÄTS-EINSTELLUNG** > **FILMSIMULATION** im Fotomenü und zu **BILDQUALITÄTS-EINSTELLUNG** > **FILMSIMULATION** im Filmmenü hinzugefügt.	122 201	5	4.00
4	**WEIT/VERFOLGUNG** wurde unter **AF MODUS** in **AF/MF-EINSTELLUNG** hinzugefügt.	205	7	3.00
5	Die Option **BILD AUF SMARTPHONE ÜBERTR** > **RAHMEN AUSWÄHLEN** im Wiedergabemenü wurde in **BILD AUSW & ÜBERTRAGEN** umbenannt.	239	9	2.00
6	**RAW** wurde unter **Bluetooth-/SMARTPHONEEINSTEL** > **DATEITYP AUSWÄHLEN** im Menü Netzwerk-/USB-Einstellungen hinzugefügt.	266	19	3.00
7	**FIRMWARE UPDATE** wurde unter **BENUTZER-EINSTELLUNG** im Setup-Menü hinzugefügt und das Firmware-Updateverfahren wurde geändert.	276 375	22 23	3.00

Nr.	Beschreibung	X-T5 📖	Siehe 📖	Ver.
8	**TASTEN/RAD-EINSTELLUNG** > **OBJEKTIV EINSTELLUNG ZOOM/FOKUS** > **BEDIENUNG DES FOKUSRING** wurde umbenannt in **BEDIENUNG DES FOKUSRING** und **BEDIENUNG DES FOKUSRING**. Zusätzlich zu dieser Änderung kann der Drehwinkel des Fokusrings jetzt in der Einstellung **LINEAR** festgelegt werden.	300	26	4.20
9	Änderungen erfolgten an **TASTEN/RAD-EINSTELLUNG** > **Fn1-TASTENEINSTELLUNG** > **SMARTPHON-ÜBERWEISAUFTRAG** und eine Option **AUSW.&SMARTPHON-ÜBERWEISAUFTRAG** wurde hinzugefügt.	303	28	2.00

NOTIZEN

Änderungen und Ergänzungen

Die Änderungen und Ergänzungen lauten wie folgt.

X-T5 Bedienungsanleitung: 12 **Ver. 3.00**
Der elektronische Sucher

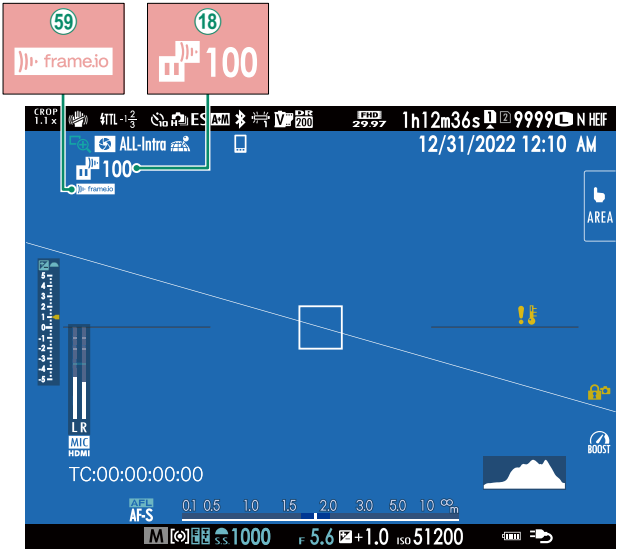

⑱ Die Kamera zeigt Symbole an, die den Status der Dateien anzeigen, die für das Hochladen auf Frame.io ausgewählt wurden oder gerade hochgeladen werden.

⑲ Die Kamera zeigt ein Symbol an, das den Status der Verbindung zu Frame.io anzeigt.

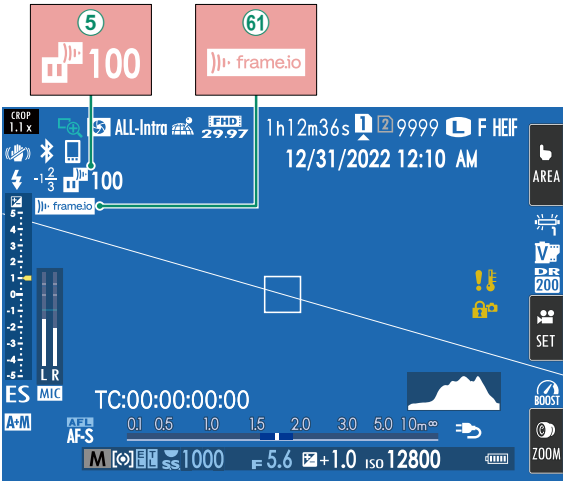

⑤ Die Kamera zeigt Symbole an, die den Status der Dateien anzeigen, die für das Hochladen auf Frame.io ausgewählt wurden oder gerade hochgeladen werden.

⑥① Die Kamera zeigt ein Symbol an, das den Status der Verbindung zu Frame.io anzeigt.

X-T5 Bedienungsanleitung: 📖 48 Ver. 3.00
Grundeinstellungen

Wenn Sie die Kamera zum ersten Mal einschalten, können Sie die Sprache wählen und die Kamera-Uhr einstellen. Folgen Sie beim erstmaligen Einschalten der Kamera den nachstehenden Schritten.

1 Schalten Sie die Kamera ein.

Es erscheint die Sprachauswahl.

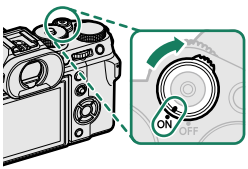

2 Wählen Sie eine Sprache.

Markieren Sie eine Sprache und drücken Sie auf **MENU/OK**.

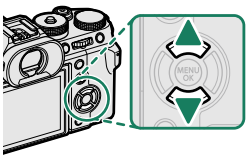

3 Wählen Sie eine Zeitzone aus.

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie eine Zeitzone aus und schalten Sie die Sommerzeit mit der Auswahltaste ein oder aus und markieren Sie dann **EINGESTELLT** und drücken Sie **MENU/OK**.

Drücken Sie **DISP/BACK**, um diesen Schritt zu überspringen.

4 Stellen Sie die Uhr ein.

5 Anzeigen von Informationen auf der Smartphone-App.

- Die Kamera zeigt einen QR-Code an, den Sie mit Ihrem Smartphone scannen können, um eine Website zu öffnen, von der Sie die Smartphone-App herunterladen können.
- Drücken Sie **MENU/OK**, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

Verwenden Sie die Smartphone-App zum Herunterladen von Bildern von der Kamera oder zur Fernsteuerung der Kamera.

6 Wählen Sie einen Wert für AUTOMATISCH AUS (TEMPERATUR).

- Die gewählte Einstellung bestimmt die Temperatur, bei der sich die Kamera automatisch ausschaltet.
- Drücken Sie auf **MENU/OK**, um die Aufnahmeanzeige zu verlassen.

7 Formatieren Sie die Speicherkarte.

Formatieren Sie die Speicherkarten vor dem ersten Gebrauch. Formatieren Sie Speicherkarten stets erneut in der Kamera, wenn sie zuvor in einem Computer oder in anderen Geräten formatiert wurden.

Wenn der Akku für längere Zeit aus der Kamera entnommen war, stellt sich die Uhrzeit der Kamera zurück und die Sprachauswahl erscheint beim Einschalten der Kamera.

X-T5 Bedienungsanleitung: 122, 201 **Ver. 4.00**

FILMSIMULATION
FILMSIMULATION

Dient zum Nachahmen der Wirkung unterschiedlicher Filmtypen einschließlich Schwarz-Weiß-Filmen (mit oder ohne Farbfilterung). Wählen Sie eine Option, die am besten zum Motiv und zur kreativen Absicht passt.

Option	Beschreibung
PROVIA/STANDARD	Ideal für zahlreiche Motive.
Velvia/LEBENDIG	Lebendige Darstell., ideal für Landschaf ten und Natur.
ASTIA/WEICH	Weichere Farbe und Konstrast für gedämpfte Darst.
CLASSIC CHROME	Weiche Farbe und mehr Schattenkontr. für ruhige Ausstrah.
REALA ACE	Originalgetreue Farbwiedergabe mit harter Tonalität, geeignet für verschiedene Szenen.
PRO Neg. Hi	Ideal für Porträts mit leicht ver bessertem Kontrast.
PRO Neg. Std	Neutrale Tonalität für die Nachbearbeitung. Ideal für Porträts. Abstufungen und Hauttönen.
KLASSISCH Schwarz	Verbesserte Farbe mit harter Tonalität zur Erhöhung der Bildtiefe.
NOSTALGISCHES Negativ	Kräftige Schattentöne und Nuancen von Bernstein in den Lichtern für den Look historischer Fotoabzüge.
ETERNA/KINO	Für filmähnliche Videos geeignete sanfte Farben und reicher Schattenton.
ETERNA BLEACH BYPASS	Geringe Farbsättigung und hohe Kontraste für Foto und Video.

Option	Beschreibung
ACROS	Aufnahme in Schwarz/Weiß, detailliert mit Schärfe. Verfügbar mit gelben (**Ye**), roten (**R**) und grünen (**G**) Filtern, welche die zu den Komplementärfarben des Filters gehörigen Grautöne abdunkeln. • **ACROS+GELB-FILTER**: Verstärkt Kontrast leicht und dunkelt Himmel nach. • **ACROS+ROT-FILTER**: Verstärkt Kontrast und dunkelt Himmel deutlich nach. • **ACROS+GRÜN-FILTER**: Erzeugt natürliche Hauttöne bei Portraits.
SCHWARZWEISS	Aufnahmen in Schwarz/Weiß. Verfügbar mit gelben (**Ye**), roten (**R**) und grünen (**G**) Filtern, welche die zu den Komplementärfarben des Filters gehörigen Grautöne abdunkeln. • **SW+GELB-FILTER**: Verstärkt Kontrast leicht und dunkelt Himmel nach. • **SW+ROT-FILTER**: Verstärkt Kontrast und dunkelt Himmel deutlich nach. • **SW+GRÜN-FILTER**: Erzeugt natürliche Hauttöne bei Portraits.
SEPIA	Aufnahmen mit Sepiaton.

- Die Filmsimulationsoptionen können mit Farbton- und Schärfe-Einstellungen kombiniert werden.
- Filmsimulations-Einstellungen lassen sich auch per Schnellzugriff aufrufen.
- Weitere Informationen finden Sie im Internet: *https://fujifilm-x.com/products/film-simulation/*

X-T5 Bedienungsanleitung: 📖 205 Ver. 3.00
🎥 AF MODUS

Legen Sie fest, wie die Kamera beim Filmen den Fokussierpunkt wählt.

Option	Beschreibung
MEHRFELD	Die Kamera wählt den Fokussierbereich automatisch aus.
WEIT/VERFOLGUNG	Die Kamera verfolgt das Motiv automatisch, wenn der Fokushebel in die Mitte gedrückt oder der Bildschirm berührt wird, während der Fokusmodus **C** eingestellt ist. Die Kamera wählt das Fokusmotiv automatisch aus, wenn der Fokusmodus **S** eingestellt ist.
VARIO AF	Die Kamera stellt auf das Objekt im gewählten Fokussierbereich scharf.

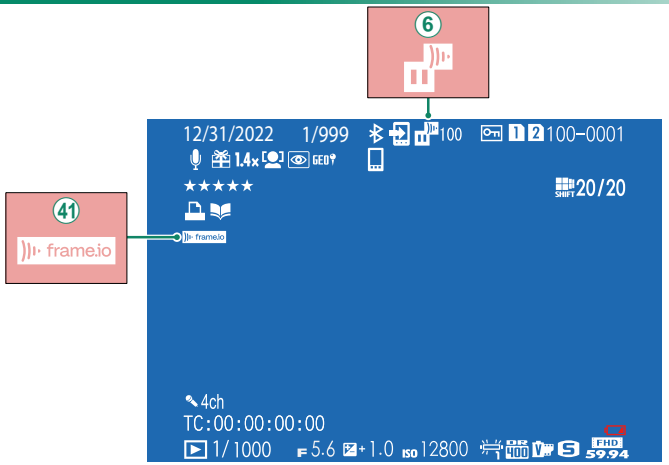

⑥ Die Kamera zeigt Symbole an, die den Status der Dateien anzeigen, die für das Hochladen auf Frame.io ausgewählt wurden oder gerade hochgeladen werden.

㊶ Die Kamera zeigt ein Symbol an, das den Status der Verbindung zu Frame.io anzeigt.

X-T5 Bedienungsanleitung: 📖 239 Ver. 2.00
BILD AUF SMARTPHONE ÜBERTR

Wählen Sie Fotos zum Hochladen auf ein per Bluetooth gekoppeltes Smartphone oder Tablet aus.

1 Wählen Sie **BILD AUF SMARTPHONE ÜBERTR** > **BILD AUSW & ÜBERTRAGEN** aus.

Wählen Sie **RESET**, um die Markierung „auf Smartphone hochladen" von allen Bildern zu entfernen, bevor Sie fortfahren.

2 Markieren Sie Bilder zum Hochladen. Markieren Sie die Bilder und drücken Sie auf **MENU/OK**, um sie zum Hochladen zu markieren.

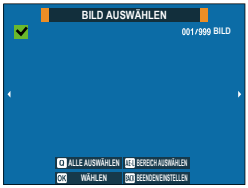

- Um zur Speicherkarte im anderen Steckplatz umzuschalten oder um nur Bilder anzuzeigen, die ausgewählten Kriterien entsprechen, drücken Sie auf **DISP/BACK**, bevor die Markierung beginnt.
- Um alle Bilder auszuwählen, drücken Sie die Taste **Q**.
- Wenn Sie zwei beliebige Bilder mit der **AEL**-Taste auswählen, werden auch sämtliche Bilder dazwischen ausgewählt.

3 Drücken Sie **DISP/BACK** und wählen Sie **ÜBERTRAGUNG STARTEN** aus. Die ausgewählten Bilder werden hochgeladen.

X-T5 Bedienungsanleitung: 📖 248 Ver. 3.00
Unterstützte Funktionen

Diese Kamera unterstützt die folgenden Funktionen:

Funktion	Beschreibung
Verbindung mit der Smartphone-App herstellen	Stellen Sie die Verbindung über Bluetooth® mit Smartphones her und laden Sie Bilder hoch oder steuern Sie die Kamera aus der Ferne, während das Smartphone den Blick durch das Objektiv anzeigt.
USB-Kartenleser	Stellen Sie die Verbindung eines Kartenlesers über USB mit einem Computer oder einem Smartphone her und kopieren Sie Bilder von Speicherkarten.
Webkamera	Stellen Sie die Verbindung der Kamera über USB mit einem Computer her, um eine Webcam zu verwenden.
instax-Drucker	Drucken Sie Bilder auf angeschlossenen instax-Druckern aus.
Tethering-Fotografie	Nehmen Sie Bilder von einem Computer aus auf, mit dem die Kamera über WLAN oder USB verbunden („angebunden") ist.
Upload zu Frame.io	Laden Sie Dateien zu Frame.io hoch.
RAW-Verarbeitung	Nutzen Sie die Leistung der Bildverarbeitungsfunktion der Kamera, wenn Sie RAW-Bilder auf einem Computer verarbeiten.
Einstellungen speichern und laden	Speichern Sie die Kameraeinstellungen auf einem Computer oder Smartphone oder laden Sie vorhandene Einstellungen von einem Computer oder Smartphone.

Anzeige der Kamerakontrollleuchte

Die Kamerakontrollleuchte zeigt den Status der Verbindung mit Frame.io usw. an.

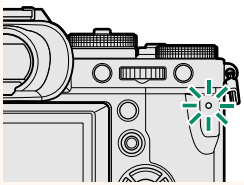

Anzeigeleuchte	Verbindungsstatus
Blinkt rot	Keine Netzwerkverbindung.
Leuchtet rot	Keine Netzwerkverbindung; die Bilder warten auf das Hochladen.
Blinkt orange	Verbunden mit dem Netzwerk, aber nicht mit Frame.io.
Blinkt orange und rot	Verbunden mit dem Netzwerk, aber nicht mit Frame.io; Bilder warten auf das Hochladen.
Blinkt grün	Bereit zum Hochladen zu Frame.io.
Blinkt grün und rot	Bereit zum Hochladen zu Frame.io; Bilder warten auf das Hochladen.

Die EVF/LCD-Anzeigen

Der Status der Verbindung zu Frame.io usw. wird auch durch ein Symbol im elektronischen Sucher oder auf dem LCD-Monitor angezeigt.

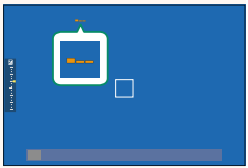

Symbol	Verbindungsstatus
	Keine Netzwerkverbindung.
	Verbunden mit dem Netzwerk, aber nicht mit Frame.io.
	Bereit zum Hochladen zu Frame.io.

X-T5 Bedienungsanleitung: 📖 260 Ver. 3.00
Dateien auf Frame.io hochladen

Laden Sie Dateien auf Frame.io hoch.

Vergewissern Sie sich, dass die Uhr der Kamera auf die richtige Uhrzeit und das richtige Datum eingestellt ist, bevor Sie fortfahren.

Verbindung über WLAN

Verbindung zu Frame.io über WLAN.

1 Wählen Sie **NETZWERK-EINSTELLUNG** im Netzwerk/USB-Einstellungsmenü aus.

2 Wählen Sie **NICHT ERSTELLT**.

Sie können auch ein vorhandenes Netzwerk auswählen oder bearbeiten.

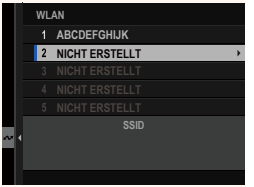

3 Wählen Sie **ZUGANGSPUNKTEINSTELLUNG** aus.

Wählen Sie **IP-ADRESSEN-EINSTELLUNG** aus, um die IP-Adresse manuell auszuwählen, wie unter „Verbindung mithilfe einer IP-Adresse“ beschrieben (📖 14).

4 Wählen Sie **EINFACHES SETUP** aus.

Um einen WLAN-Router auszuwählen oder die SSID des Routers manuell einzugeben, wählen Sie **MANUELLES SETUP** aus.

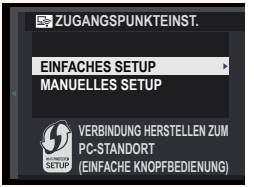

5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den WLAN-Router einzurichten.

Sie können die Verbindung optional auch mithilfe einer PIN herstellen. Rufen Sie die Kamera-PIN auf, indem Sie den Fokushebel nach oben drücken, und geben Sie sie am WLAN-Router ein.

6 Wenn Sie auf **MENU/OK** drücken, ist die Einrichtung abgeschlossen.

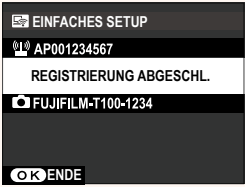

7 Wählen Sie **Frame.io Camera to Cloud** > **VERBINDEN** im Netzwerk/USB-Einstellungsmenü aus.

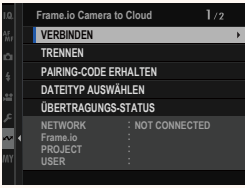

8 Wählen Sie nach der Verbindung **PAIRING-CODE ERHALTEN** aus.

Ein Pairing-Code wird angezeigt.

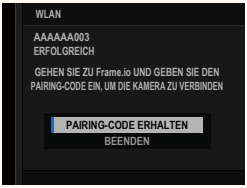

9 Melden Sie sich über einen Computer oder ein anderes Gerät bei Frame.io an und geben Sie den auf der Kamera angezeigten Pairing-Code ein.

10 Laden Sie die Dateien auf Frame.io hoch (📖 17).

Verbindung mithilfe einer IP-Adresse

Stellen Sie die Verbindung der Kamera über ein manuell erstelltes Netzwerk/USB-Einstellungsprofil, das die IP-Adresse und andere Netzwerkeinstellungen enthält, mit Frame.io her.

1 Wählen Sie **MANUELL** aus.

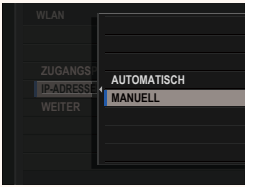

Wählen Sie **AUTOMATISCH** aus, um der Kamera automatisch eine IP-Adresse zuzuweisen.

2 Geben Sie eine IP-Adresse ein.

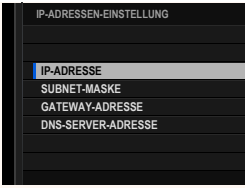

- Wählen Sie **IP-ADRESSE** aus und geben Sie eine IP-Adresse ein.

- Wählen Sie **SUBNET-MASKE** aus und geben Sie eine Subnet-Maske ein.

- Wählen Sie **GATEWAY-ADRESSE** aus und geben Sie eine Gateway-Adresse ein.

- Wählen Sie **DNS-SERVER-ADRESSE** aus und geben Sie eine DNS-Server-Adresse ein.

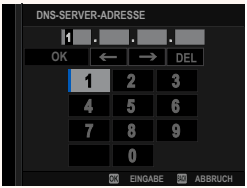

Verbindungsstatus

Der Status der Verbindung zu Computern, FTP-Servern usw. wird auch durch ein Symbol im elektronischen Sucher oder auf dem LCD-Monitor angezeigt.

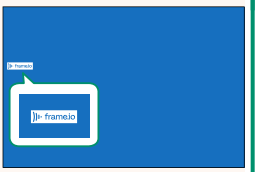

Symbol	Verbindungsstatus
frame.io **(weiß)**	Mit Frame.io verbunden.
frame.io **(gelb)**	Die Kamera hat das Hochladen auf Frame.io vorübergehend unterbrochen. Wählen Sie zum Fortsetzen **Frame.io Camera to Cloud** > **ÜBERTRAGUNGS-EINSTELLUNG** > **ÜBERTRAGUNG** > **AKTIV** aus.
frame.io **(grau)**	Nicht mit Frame.io verbunden.
frame.io ⊗ **(rot)**	Der Frame.io-Server hat den Status der Kamera auf „paused" gesetzt. Heben Sie den Status „paused" mit einem Computer oder einem anderen Gerät auf, um die Verbindung wiederherzustellen.

Dateien auf Frame.io hochladen

Ausgewählte Objekte mit „Frame.io Camera to Cloud“ hochladen

1 Wählen Sie **Frame.io Camera to Cloud** im Menü Netzwerk/ USB-Einstellungen aus.

2 Wählen Sie **ÜBERTRAGUNGS-EINSTELLUNG** > **BILD AUSW & ÜBERTRAGEN** aus.

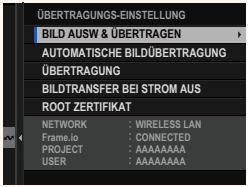

- Die Felder **NETWORK** und **Frame.io** zeigen den Status der Verbindung zu Frame.io an.
- Die Felder **PROJECT** und **USER** zeigen die Informationen an, die über einen Computer oder ein anderes Gerät an Frame.io übertragen werden. Beachten Sie, dass einige Zeichen möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt werden, in diesem Fall werden sie durch Fragezeichen („?“) ersetzt.

3 Dateien zum Hochladen markieren. Markieren Sie die Fotos und Videos und drücken Sie auf **MENU/OK**, um sie zum Hochladen zu markieren.

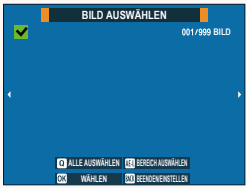

- Um zur Speicherkarte im anderen Steckplatz umzuschalten oder um nur die Dateien anzuzeigen, die ausgewählten Kriterien entsprechen, drücken Sie auf **DISP/BACK**, bevor die Markierung beginnt.
- Um alle Dateien auszuwählen, drücken Sie die Taste **Q**.
- Wenn Sie zwei beliebige Dateien mit der **AEL**-Taste auswählen, werden auch sämtliche Dateien dazwischen ausgewählt.

4 Drücken Sie **DISP/BACK** und wählen Sie **ÜBERTRAGUNG STARTEN** aus.
Die ausgewählten Dateien werden zu Frame.io hochgeladen.

Dateien filtern/Steckplatz auswählen

Um zur Speicherkarte im anderen Steckplatz umzuschalten oder um nur Dateien anzuzeigen, die ausgewählten Kriterien entsprechen, drücken Sie auf **DISP/BACK** im Auswahldialog.

- Um nur Dateien anzuzeigen, die ausgewählten Kriterien entsprechen, wählen Sie **FILTERN** aus.
- Um zur Speicherkarte im anderen Steckplatz umzuschalten, wählen Sie **KARTENSTECKPLATZ WECHSELN** aus.

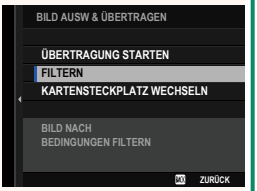

Beim Umschalten des Steckplatzes oder einer Veränderung der Filterkriterien werden bestehende Upload-Markierungen gelöscht.

- Bildübertragungsaufträge können maximal 9999 Dateien enthalten.
- Wenn **AN** für **Frame.io Camera to Cloud** > **BILDTRANSFER BEI STROM AUS** ausgewählt ist, wird das Hochladen auch bei ausgeschalteter Kamera fortgesetzt.

Hochladen von Fotos und Filmen, wenn sie aufgenommen werden

Die mit **AN** für **Frame.io Camera to Cloud** > **ÜBERTRAGUNGS-EINSTELLUNG** > **AUTOMATISCHE BILDÜBERTRAGUNG** im Menü Netzwerk/USB-Einstellung ausgewählter Einstellung aufgenommenen Fotos und Filme werden automatisch für das Hochladen markiert.

X-T5 Bedienungsanleitung: 📖 266 Ver. 3.00
DATEITYP AUSWÄHLEN

Wählen Sie die Dateitypen aus, die hochgeladen werden. Sie können jeden Dateityp einzeln auswählen oder dessen Auswahl aufheben.

Optionen		
JPEG	RAW	HEIF

X-T5 Bedienungsanleitung: 📖 267 Ver. 3.00
Frame.io Camera to Cloud

Nehmen Sie die Einstellungen für die Verwendung mit Frame.io vor.

VERBINDEN

Sie können eine Verbindung zum Frame.io-Projekt über WLAN herstellen.

Wenn Sie das Netzwerk nicht registriert haben, registrieren Sie das Netzwerk unter **NETZWERK-EINSTELLUNG**, bevor Sie fortfahren.

TRENNEN

Verbindung zum Frame.io-Projekt beenden und die Netzwerkverbindung trennen.

PAIRING-CODE ERHALTEN

Ein Pairing-Code für die Verbindung mit dem Frame.io-Projekt wird angezeigt. Geben Sie diesen Code auf dem Frame.io-Bildschirm ein, den Sie von Ihrem PC oder Tablet-PC aus aufgerufen haben, um Frame.io und die Kamera zu verbinden.

DATEITYP AUSWÄHLEN

Wählen Sie die Dateitypen aus, die auf Frame.io hochgeladen werden. Sie können jeden Dateityp einzeln auswählen oder dessen Auswahl aufheben.

Optionen		
MOV/MP4	JPEG	RAW
HEIF	TIFF	

ÜBERTRAGUNGS-EINSTELLUNG

Passen Sie die Einstellungen für das Hochladen auf Frame.io an.

BILD AUSW & ÜBERTRAGEN

Markieren Sie das Bild zum Hochladen.

AUTOMATISCHE BILDÜBERTRAGUNG

Wählen Sie **AN** aus, um die Bilder automatisch zum Hochladen zu markieren, wenn sie aufgenommen werden.

Optionen	
AN	**AUS**

ÜBERTRAGUNG

Unterbrechen Sie die Übertragung zu Frame.io oder setzen Sie sie fort.

Optionen	
AKTIV	**PAUSE**

BILDTRANSFER BEI STROM AUS

Wenn Sie **EIN** auswählen, wird das Hochladen der Dateien zu Frame.io fortgesetzt, während die Kamera ausgeschaltet ist.

Optionen	
AN	**AUS**

ROOT ZERTIFIKAT

Kopieren Sie ein Root-Zertifikat für die Verwendung mit Frame.io zur Kamera.

Option	Beschreibung
VON SPEICHERKARTE LADEN	Kopieren Sie das Root-Zertifikat von der Speicherkarte der Kamera.
LÖSCHEN	Löschen Sie das aktuelle Root-Zertifikat.

ÜBERTRAGUNGS-STATUS

Rufen Sie den Frame.io-Übertragungsstatus auf.

WARTESCHLANGE

Rufen Sie die Liste der Dateien auf, die auf das Hochladen warten.

TRANSFERAUFTRAG ZURÜCKS.

Entfernen Sie die Markierung für das Hochladen von allen Dateien, die zum Hochladen auf Frame.io ausgewählt wurden.

X-T5 Bedienungsanleitung: 📖 267 Ver. 3.00
NETZWERK-EINSTELLUNG

Passen Sie die Einstellungen für die Verbindung zu drahtlosen Netzwerken an. Wählen Sie ein registriertes Netzwerk aus und wählen Sie **BEARBEITEN**, um die ausgewählte NETZWERK-EINSTELLUNG zu ändern.

Option	Beschreibung
ZUGANGSPUNKTEINSTELLUNG	• **EINFACHES SETUP**: Mittels einfacher Einstellungen mit einem Access Point verbinden. • **MANUELLES SETUP**: Einstellungen für die Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk manuell vornehmen. Wählen Sie das Netzwerk aus einer Liste (**AUS NETZWERKLISTE**) oder geben Sie den Namen von Hand ein (**SSID EINGEBEN**).
IP-ADRESSEN-EINSTELLUNG	• **AUTOMATISCH**: Die IP-Adresse wird automatisch zugewiesen. • **MANUELL**: IP-Adresse manuell zuweisen. Legen Sie die IP-Adresse (**IP-ADRESSE**), Subnetzmaske (**SUBNET-MASKE**), Gateway-Adresse (**GATEWAY-ADRESSE**) und die Adresse des DNS-Servers (**DNS-SERVER-ADRESSE**) manuell fest.

X-T5 Bedienungsanleitung: 📖 276 Ver. 3.00
FIRMWARE UPDATE

Aktualisieren Sie die Firmware für Kamera, Objektive und anderes Zubehör mit der auf einer Speicherkarte gespeicherten Firmware.

X-T5 Bedienungsanleitung: 📖 375 Ver. 3.00
Firmware-Updates

Wenn eine neue Version der Firmware vorliegt und Funktionen hinzugefügt und/oder geändert wurden, aktualisieren Sie die Firmware.

Nach der Aktualisierung auf die neueste Firmware können die Funktionen der Kamera leicht von den in diesem Handbuch aufgeführten abweichen.

Herunterladen der Firmware

Laden Sie zunächst die neueste Firmware herunter und speichern Sie sie auf einer Speicherkarte. Informationen zum Herunterladen der Firmware finden Sie auf der folgenden Website.

https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/

Aktualisieren der Firmware

Die Firmware kann auf folgende Weise aktualisiert werden.

Aktualisieren der Firmware beim Starten der Kamera

Legen Sie eine Speicherkarte mit der neuen Firmware in die Kamera ein. Halten Sie die Taste **DISP/BACK** gedrückt und schalten Sie die Kamera ein. Die Firmware kann aktualisiert werden. Schalten Sie die Kamera einmal aus, nachdem die Aktualisierung abgeschlossen ist.

Aktualisieren der Firmware über die Setupmenüs

Legen Sie eine Speicherkarte mit der neuen Firmware in die Kamera ein. Wählen Sie **BENUTZER-EINSTELLUNG** > **FIRMWARE UPDATE** aus, um die Firmware zu aktualisieren.

Aktualisieren der Firmware mit einer Smartphone-App (manuelle Aktualisierung)

Wenn Sie eine Smartphone-App verwenden, können Sie die Firmware über die App aktualisieren. Einzelheiten finden Sie auf der folgenden Website.

https://fujifilm-dsc.com/

Aktualisieren der Firmware mit einer Smartphone-App (automatische Aktualisierung)

Wenn FUJIFILM XApp Ver. 2.0.0 oder höher verwendet wird, wird die neueste Firmware automatisch von Ihrem Smartphone auf die Kamera heruntergeladen.

1 Wenn Sie die Kamera verwenden, wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt, sobald die Aktualisierung bereit ist.
Wählen Sie **OK**.

Wenn Sie **ABBRUCH** auswählen, wird der Bestätigungsbildschirm erneut angezeigt, wenn die Kamera am nächsten Tag oder später eingeschaltet wird.

2 Wenn der Auswahlbildschirm angezeigt wird, wählen Sie JETZT AKTUALISIEREN.

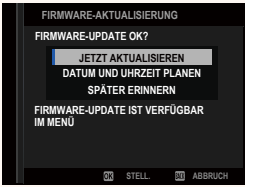

- Wählen Sie **DATUM UND UHRZEIT PLANEN**, um den Bestätigungsbildschirm 3 Tage später anzuzeigen.
- Wählen Sie **SPÄTER ERINNERN**, um keinen Bestätigungsbildschirm mehr anzuzeigen.

3 Wählen Sie OK.

4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Firmware zu aktualisieren.

5 Wenn der Bildschirm zum Abschluss der Aktualisierung angezeigt wird, schalten Sie die Kamera aus.

- Achten Sie auf ausreichende Akkuladung, um die Firmware zu aktualisieren. Schalten Sie die Kamera während einer Aktualisierung nicht aus und bedienen Sie sie nicht. Wenn die Kamera während eines Firmware-Updates ausgeschaltet wird, funktioniert die Kamera möglicherweise nicht mehr normal.
- Während eines Firmware-Updates wird nichts auf dem EVF angezeigt. Verwenden Sie den LCD-Monitor.
- Wieviel Zeit für ein Firmware-Update benötigt wird, hängt von der Größe der Firmware ab. Es kann maximal etwa 10 Minuten dauern.
- Es ist nicht möglich, zu einer früheren Version zurückzukehren, nachdem die Firmware aktualisiert wurde.
- Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, während die Firmware aktualisiert wird, schauen Sie auf folgender Website nach:
  https://fujifilm-x.com/support/download/error-message/

Überprüfung der Firmware-Version

Schalten Sie die Kamera ein und halten Sie dabei die Taste **DISP/BACK** gedrückt, um die Versionsinformationen anzuzeigen.

Die Kamera zeigt die Firmware-Version nur an, wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist.

Um die Firmware-Version für optionales Zubehör wie z. B. Wechselobjektive, Aufsteckblitzgeräte oder Objektivadapter anzuzeigen oder zu aktualisieren, müssen die Zubehörteile an der Kamera angebracht sein.

BEDIENUNG DES FOKUSRING

Legen Sie die Einstellungen für die Fokusverschiebung fest, wenn Sie den Fokusring während der Fotografie betätigen.

NICHT LINEAR

Der Fokus wird mit der gleichen Rate angepasst, mit der der Ring gedreht wird.

LINEAR

Der Fokus wird linear angepasst, je nachdem, wie weit der Ring gedreht wird. Der Drehwinkel des Fokusrings kann auch beim Fokussieren zwischen der minimalen Fokusentfernung und unendlich eingestellt werden.

Option	Beschreibung
STANDARD	Deaktivieren Sie die Einstellungen für den maximalen Drehwinkel des Fokusrings. Der maximale Drehwinkel ist in Abhängigkeit vom Objektiv unterschiedlich.
90°/180°/270°/360°	Legen Sie den maximalen Drehwinkel des Fokusrings fest. Wählen Sie **BEN.EINST. 1**, **BEN.EINST. 2** oder **BEN. EINST. 3** aus, um den Drehwinkel von 60° bis 900° in Schritten von 10° festzulegen.
BEN.EINST. 1	
BEN.EINST. 2	
BEN.EINST. 3	

BEDIENUNG DES FOKUSRING

Legen Sie die Einstellungen für die Fokusverschiebung fest, wenn Sie den Fokusring während der Filmaufnahme betätigen.

NICHT LINEAR

Der Fokus wird mit der gleichen Rate angepasst, mit der der Ring gedreht wird.

LINEAR

Der Fokus wird linear angepasst, je nachdem, wie weit der Ring gedreht wird. Der Drehwinkel des Fokusrings kann auch beim Fokussieren zwischen der minimalen Fokusentfernung und unendlich eingestellt werden.

Option	Beschreibung
STANDARD	Deaktivieren Sie die Einstellungen für den maximalen Drehwinkel des Fokusrings. Der maximale Drehwinkel ist in Abhängigkeit vom Objektiv unterschiedlich.
90°/180°/270°/360°	Legen Sie den maximalen Drehwinkel des Fokusrings fest. Wählen Sie **BEN.EINST. 1**, **BEN.EINST. 2** oder **BEN. EINST. 3** aus, um den Drehwinkel von 60° bis 900° in Schritten von 10° festzulegen.
BEN.EINST. 1	
BEN.EINST. 2	
BEN.EINST. 3	

X-T5 Bedienungsanleitung: 303 Ver. 2.00
Fn1-TASTENEINSTELLUNG

Wählen Sie die Funktion der **Fn1**-Taste während der Wiedergabe aus.

Option	Beschreibung
SMARTPHON-ÜBERWEISAUFTRAG	Das Drücken der Taste markiert das aktuelle Bild für die Übertragung. Wenn die Kamera gerade nicht mit einem Smartphone gekoppelt ist, werden stattdessen die Optionen für die **Bluetooth-/SMARTPHONEEINSTEL** angezeigt.
AUSW.&SMARTPHON-ÜBERWEISAUFTRAG	Beim Drücken der Taste wird ein Dialog angezeigt, in dem Sie Bilder zum Hochladen auf ein Smartphone auswählen können, das mit der Kamera gekoppelt ist. Wenn die Kamera gerade nicht mit einem Smartphone gekoppelt ist, werden stattdessen die Optionen für die **Bluetooth-/SMARTPHONEEINSTEL**.
DRAHTLOS-KOMMUNIKATION	Die Taste kann für Drahtlosverbindungen verwendet werden.

NOTIZEN

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation
7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN
https://fujifilm-x.com

SDXC UHS-II
Wi Fi CERTIFIED
Wi-Fi PROTECTED SETUP
Exif Print
HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
Bluetooth